


このたびは、本製品をお買い上げいただきま して、まことにありがとうございます。

本書では、コミュファのIP電話サービス「はな してフォン」をSR-21VoIPでご利用いただくま でに必要な準備と本製品の設定手順について説 明しています。

SR-21 VoIPでIP電話を始めましょう

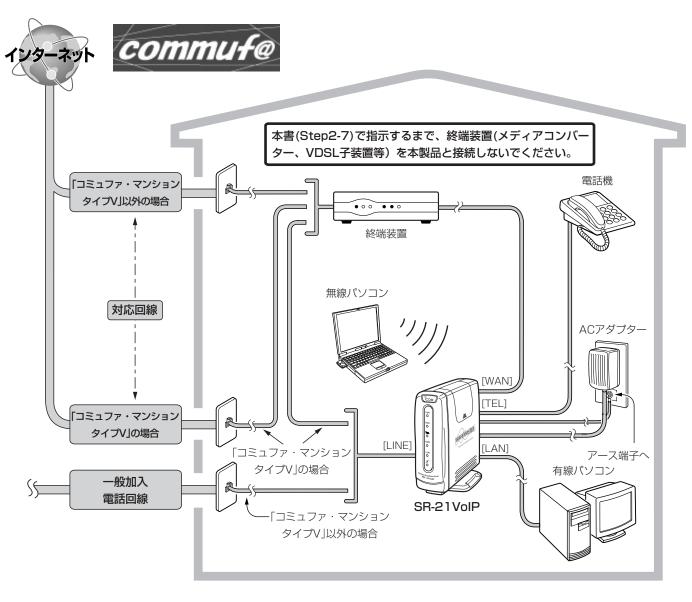

※パソコンの接続と設定は、取扱説明書「接続編」(1882~3章)で完了しているものとして説明しています。

プロバイダーを申し込む


- ■コミュファのIP電話サービスを利用するには、ご利用いただくプロバイダーとして「コミュファ」をお申し込みいただくことが必 要です。
- ■アクセスコミュファでご契約の場合、はなしてフォンはご利用できません。
- ■はなしてフォンのご契約はコミュファとの契約後に、オプションサービスでのお申し込みとなります。
- ■プロバイダー、IP電話サービスのご利用開始日は、それぞれ郵送で通知されますのでご注意ください。

2 Step


コミュファで使えるように設定する

下記の手順(1~7)で、コミュファから指定された基本情報をSR-21VoIPに設定します。

CDをパソコンにセットする

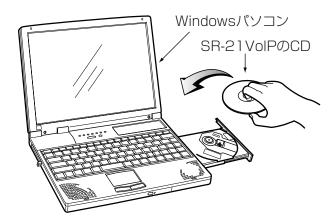


〈簡単接続設定ウィザード〉をクリック

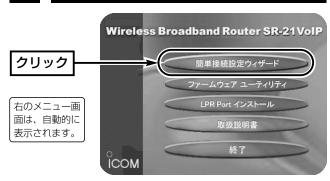


表示される画面の指示にしたがって、操作します。

ご契約のダイヤル方式を選択する

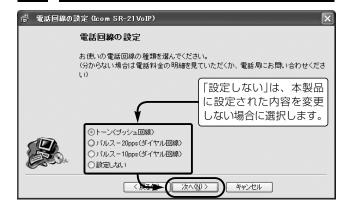


「PPPoEを使用」を選択する

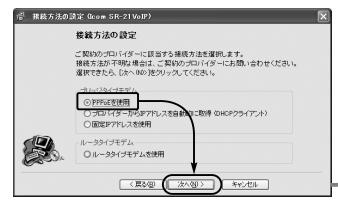


指定の「設定の基本情報」を入力する 5




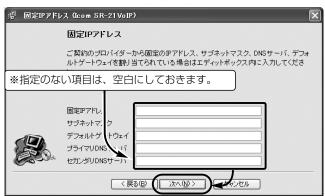

6 設定内容をSR-21VoIPに転送する

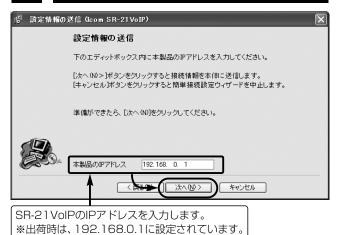


7 終端装置を接続する

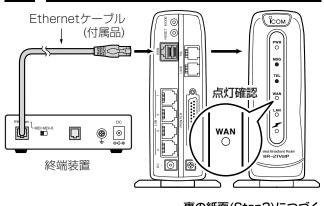

·裏の紙面(Step3)につづく


インターネットへの接続を確認する

〈簡単接続設定ウィザード〉の設定完了

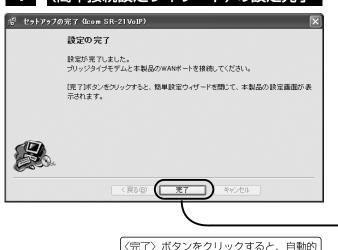


にSR-21 VoIPの設定画面を表示します。

2 お好みのURLを入力して、接続を確認

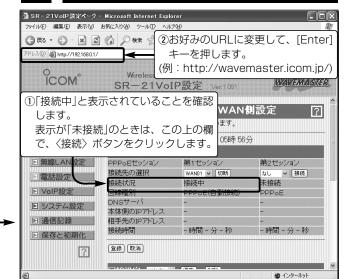

はなしてフォンを使えるように設定する

電話機および一般加入電話回線の接続

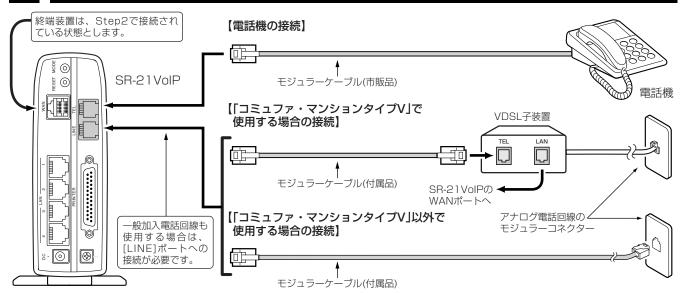

コミュファ はなしてフォンを申し込む

コミュファのホームページ(http://www.commufa.jp/)を利用して、コミュファのオプションサービス[はなし てフォン」を申し込みます。

3 「コミュファ」を接続方法に指定する

SR-21VoIPの設定画面で、IP電話の設定を行います。



※上記の「VoIP接続設定」画面は、「VoIP設定」をクリックする と表示します。




※上記の「VoIP接続設定 |画面上で、「コミュファ |を設定しま す。

「コミュファはなしてフォン登録内容通知書」の書面から指定内容を本製品に設定する

確認する

大文字と小文字の違

いに注意して入力

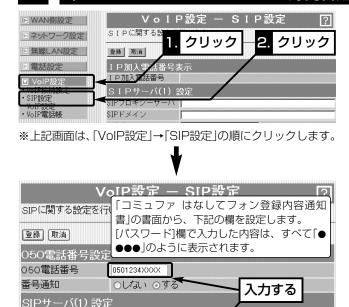

5 電話設定」画面の設定

218.216.191.40

218.216.191.40

SIPサーバアドレス

SIPサービスドメイン

IP電話用ID

バスワード

接続状況



※上記の「電話設定」画面は、「電話設定」をクリックすると表 示します。

【一般加入電話回線を本製品に接続している場合】



【一般加入電話回線を本製品に接続していない場合】

※[電話回線発信番号]欄は、「空白(何も入力しない)」にします。



★ 設定後は、〈登録〉ボタンをクリックします。




VoIP設定 - SIP設定 SIPに関する設定を クリック 登録 050電話番号設定 050電話番号 0501234XXXX ○しない ⊙する SIPサーバ(1) 設定 SIPサーバアドレス 218.216.191.40 SIPサービスドメイン 218.216.191.40 P電話用ID icom パスワード 確認する 接続状況 接続成功

- ※上記の内容は、入力例ですので、この内容を設定しても使用 できません。
- ※はなしてフォンサービス開始日以降、本製品がインターネッ トに接続されている状態で、「SIP設定」画面の設定に間違い がなければ、「接続成功」と表示されます。
- この状態になればIP電話が使用できます。

「接続中・・・」と表示されている場合、ブラウザの「更新」を 押してください。

相手に電話をかけてみる

■ IP電話を使って発信

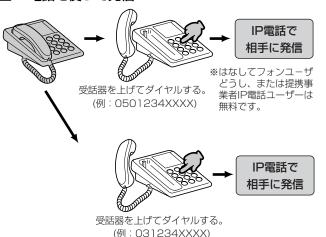

※IP電話で発信できない場合、自動的に一般加入電話回線を使って発信し ます。

■ 一般加入電話回線を使って発信



ダイヤルする。(例: 031234XXXX) ※「0009」+「電話番号」でダイヤルすることも できます。(例:0009031234XXXX)

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、COM は、アイコム株式会社の登録商標です。

アイコム株式会社

社 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32 **北海道営業所** 003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7 TEL 011-820-3888 仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211 東京営業所 108-0022 東京都港区海岸3-3-18

名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3-249 TEL 052-832-2525

広島営業所 733-0842 広島市西区井口3-1-四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3-19-43 九州営業所 815-0032 福岡市南区塩原4-5-48

髙品質がテーマです。 大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美鞍作1-6-19 TEL 06-6793-0331

TEL 092-541-0211